Contador de billetes YATEK SE-6000

Manual de usuario

¡ADVERTENCIA!

Tenga en cuenta las siguientes advertencias para un correcto funcionamiento de la contadora de billetes YATEK SE-6000.

- **Antes de encender la contadora de billetes YATEK asegúrese de que no hay objetos obstruyendo la operación de los rodillos y las ruedas.**
- **No trabaje con la contadora de billetes YATEK debajo de fuertes luces, ya que puede causar que su función de detección no trabaje adecuadamente.**
- **No posicione o trabaje con la contadora YATEK en un lugar excesivamente húmedo ya que puede causar pérdidas de electricidad y choques eléctricos.**
- **SIEMPRE apague la contadora de billetes YATEK y desconecte su cable de electricidad cuando la limpie o le haga mantenimiento.**
- **Los billetes que han sido mojados pueden reflejar la luz UV y pueden causar falsas alarmas en su detección.**
- **Los billetes sucios pueden afectar en la absorción de las características de los infrarrojos y pueden causar falsas alarmas en si detección.**

1. Partes de la contadora YATEK SE-6000

1.2 Panel de control

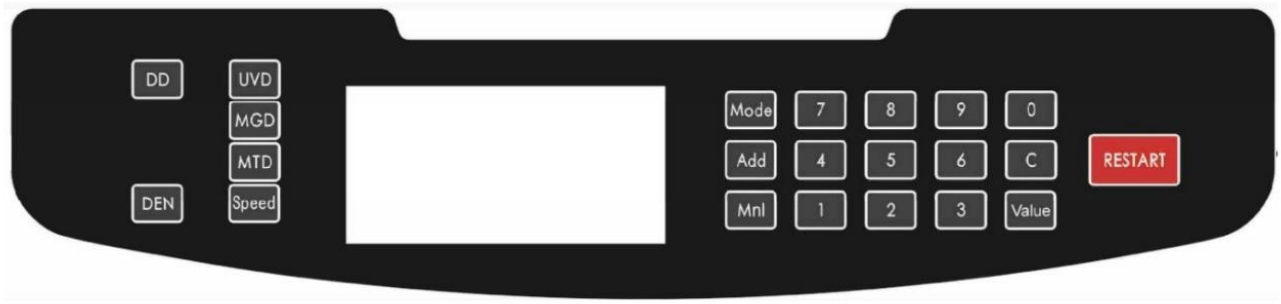

RESTART

Presione la tecla Restart para iniciar el cuenteo o para limpiar un error de mensaje.

C

Presione la tecla C para borrar el contador por lotes o el resultado de la cuenta total en el display.

Value

Presione la tecla Value para comprobar el valor total de los billetes y el número de billetes de cada denominación.

Mode

Presione la tecla Mode, para elegir el modo de trabajo.

Modo 1: Modo de cuenteo por número de billetes.

Modo 2: Modo de cuenteo del valor total de todos los billetes mezclados.

0~9

Presione las teclas numéricas para elegir el número de lotes, el modo de cuenteo por lotes puede ser entre 0 y 999, 0 significa que la función estará deshabilitada, si el número es por ejemplo 10, significa que el cuenteo hará una pausa cada 10 billetes contados.

ADD

Presione la tecla ADD para entrar el modo ADD, y la palabra ADD será mostrada en la pantalla LCD, si presiona de nuevo la tecla se deshabilitará. Si ADD está activado, el resultado del cuenteo será acumulado. En modo 1 con el cuenteo por lotes activado, solo el número del lote será añadido.

1.2 Panel de control

Mnl

Presione la tecla Mnl para elegir entre el comienzo automático y el manual.

UVD

Presione la tecla UVD para encender o apagar la detección por función ultravioleta, o para elegir el nivel de seguridad de esta función.

Esta función es usada para detectar la fluorescencia de los billetes. Con esta función la contadora YATEK SE-6000 está preparada para reconocer la falsificación de los billetes con la detección de la fluorescencia de los mismos. Un billete falso que genera fluorescencia debajo de los rayos ultravioletas será detectado con esta función encendida. La contadora YATEK SE-6000 mostrará el mensaje “CF1”. El billete falsificado será el último colocado en el apilador, coja el billete falso y presione “RESTART” para continuar contando, el billete falso no será incluido en el resultado del cuenteo.

Presionando la tecla UVD puede seleccionar la función UVD entre 3 niveles de sensibilidad.

MGD

Presione la tecla MGD para encender o apagar la detección por modo MGD. O elegir el modo de seguridad de la función MGD.

Esta función es usada para detectar el magnetismo de los billetes. Con esta función la contadora YATEK SE-6000 está preparada para reconocer la falsificación de los billetes con la detección del magnetismo de los mismos. Un billete falso que no tenga magnetismo puede ser detectado con esta función activada. La contadora YATEK SE-6000 parará y mostrará el mensaje “CF2”. El billete falso será el último en el apilador. Coja el billete falso y presione “RESTART” para continuar contando, el billete falso no será incluido en el resultado del cuenteo.

Presionando la tecla MGD puede seleccionar la función MGD y elegir entre 4 niveles de sensibilidad.

MTD

Presione la tecla MTD para encender o apagar el modo de detección por MTD o elegir el nivel de la función MTD.

Esta función es usada para detectar el magnetismo de la banda en los billetes. Con esta función la contadora YATEK SE-6000 está preparada para reconocer la falsificación de los billetes con la detección del magnetismo de la banda que tienen los billetes. Un billete falso que no tenga magnetismo adecuado puede ser detectado con esta función activada. La contadora YATEK SE-6000 parará y mostrará el mensaje “CF3”.

1.2 Panel de control

El billete falso será el último en el apilador. Coja el billete falso y presione “RESTART” para continuar contando, el billete falso no será incluido en el resultado del cuenteo.

Presionando la tecla MGD puede seleccionar la función MGD y elegir entre 4 niveles de sensibilidad.

DD

Presione la tecla DD para elegir la función DD la cual es usada para detectar el peso de los billetes. Un billete con diferente peso al original será detectado. La función DD tiene 3 niveles de sensibilidad, DD I, DD II y DD III.

DEN

Presione la tecla DEN para entrar en la función DEN la cual es usada para detectar la densidad o espesor del billete. Billetes dobles pueden ser detectados con esta función activada, DEN tiene 3 niveles de elección: DEN I, DEN II y DEN III.

SPEED

Presione la tecla SPEED para elegir la velocidad de la contadora para contar los billetes la cual tiene 3 niveles, SPEED I, SPEED II y SPEED III, solo valido en el modo 1 de cuenteo.

2. Volver a los ajustes de fábrica

- **Restaurar los ajustes de fábrica**

Mantenga presionada la tecla RESTART y entonces encienda la contadora YATEK SE-6000. Después de que se haya encendido completamente, suelte la tecla RESTART y la contadora estará con los ajustes de fábrica.

3. Cuidado diario

1. Antes de limpiar la contadora apáguela y quite su cable de corriente.
2. Limpie los sensores de tolva, apilado y cuenteo con un cepillo suave periódicamente.
3. Nunca use líquido limpiador directamente en los sensores.
4. Limpie la carcasa, la tolva y el apilador con un paño seco suave, si tiene que usar un limpiador, úselo en una zona apartada previamente, y nunca use demasiado limpiador, mantenga el paño seco.

4. GARANTIA

¡ADVERTENCIA!

1. **El periodo de garantía es de 2 años desde que usted recibe la contadora YATEK SE-6000.**
2. **Para ejecutar la garantía, entre en "Soporte Técnico" dentro de la web http://www.electropolis.es**

El fabricante garantiza la más alta calidad y asume los gastos derivados de mejoras al cambiar las piezas defectuosas en el caso de defectos del material o de fabricación que surjan después del día de adquisición del aparato, durante el período de garantía. Tenga en cuenta que en algunos países rigen condiciones de garantía específicas.

En caso de duda, consulte a Electropolis S.L en el número de teléfono 967 11 99 88, o mediante el correo electrónico de info@electropolis.es. Como distribuidor del producto, será el responsable de la garantía correspondiente.

La garantía del fabricante no será válida para daños en los siguientes casos:

• No se haga caso de las indicaciones dadas en el manual de instrucciones.

• No se realicen los trabajos de mantenimiento y limpieza necesarios.

• Daños ocasionados por caídas, golpes o impactos.

• Se ocasione un desgaste derivado del uso normal del aparato.

• Se utilicen herramientas de trabajo no autorizadas.

• Se haga uso de la fuerza, manipulación inadecuada, uso para fines inadecuados o accidente.

• Se ocasionen daños provocados por el recalentamiento debido a la suciedad acumulada en los sensores, rodillos y ruedas de la contadora.

• Intervengan personas no expertas o se realicen intentos de reparación inadecuados.

• Se utilicen piezas de recambio no adecuadas o no originales, siempre que éstas hayan provocado los desperfectos.

• Se ocasionen daños debidos a condiciones de uso en ambientes no adecuados.

Los trabajos de limpieza, mantenimiento y ajuste no están incluidos en la garantía.

Todos los trabajos incluidos en la garantía deben realizarse por Electropolis S.L.